



# Montageanleitung Montagesystem Eco-Fix R

1 - 5 = Elementmontage

6 = Fremdmontage

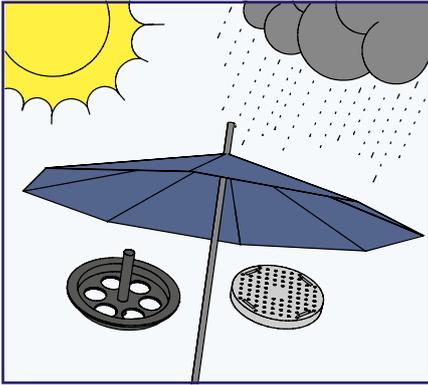


Montagerondellen und Fräswerkzeug vor Witterungseinflüssen/Verschmutzung schützen.

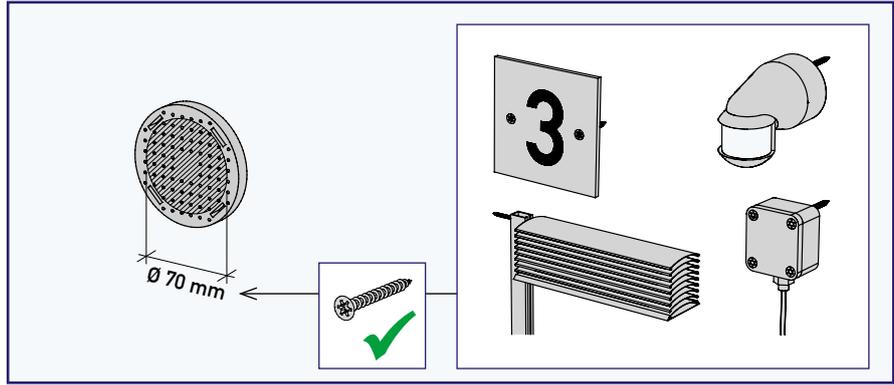


Die nutzbare Befestigungsfläche beträgt  $\varnothing 70\text{mm}$ .

Montagemöglichkeit für:


- Bewegungsmelder
- Lamellenführungsschienen
- Leichte Schilder
- Temperaturfühler

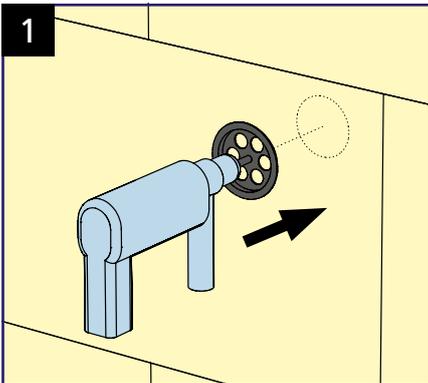


Aussparung in Dämmung fräsen.

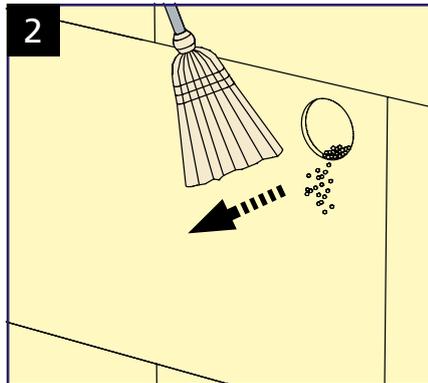


Ausfräsung von Frässtaub reinigen.

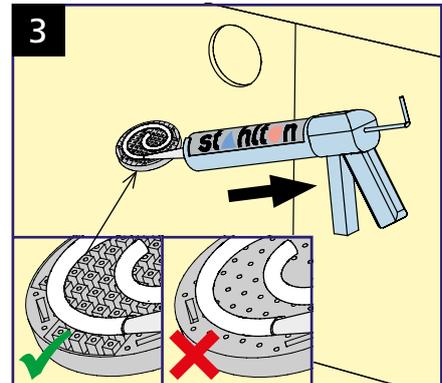


Stahlton-Montagekleber vollflächig auf Rückseite der Montagerondelle auftragen. 1 Kartusche Montagekleber (290 ml) für ca. 25 Montagerondellen

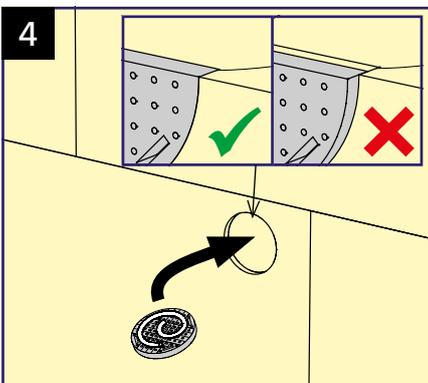

Montagerondelle dämmplattenbündig anpressen.

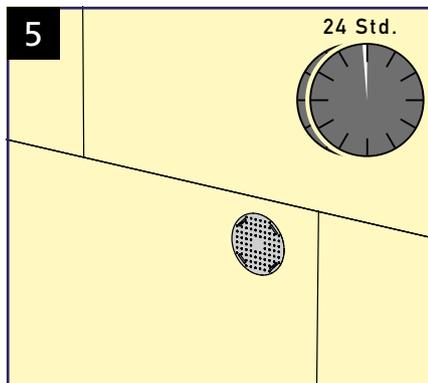

Vor Fremdmontage 24 Stunden Abbindezeit einhalten.

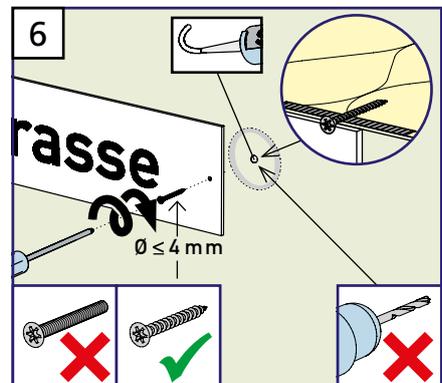

Fremdmontagen können mit Spanplatten- oder Blechschrauben ohne Schaft  $\varnothing < 4\text{mm}$  direkt in die Montagerondelle erfolgen (Verankerungstiefe  $> 20\text{mm}$ ). Putzdurchdringung dichten (z. B. Stahlton-Klebdichtstoff).